



電動芝刈機

G-200N

取扱説明書

このたびはアイリス電動芝刈機をお求めいただき、誠にありがとうございます。 芝刈機は、誤った使い方をすると大変危険ですので、この説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。 説明書は大切に保存し、芝刈機の保管にも気をつけましょう。

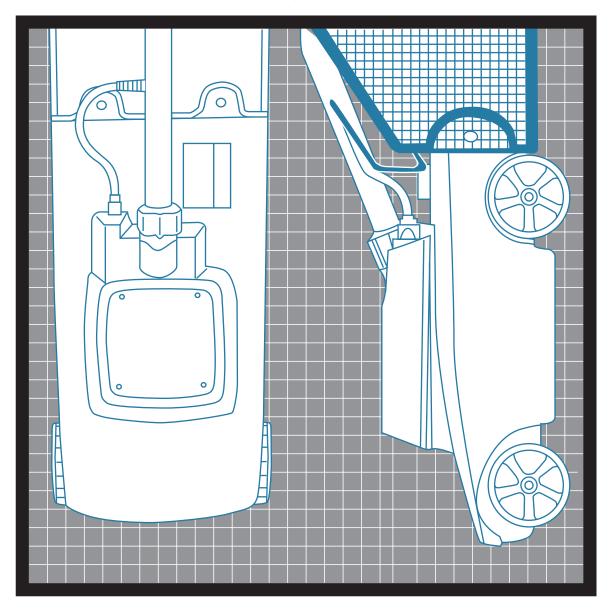


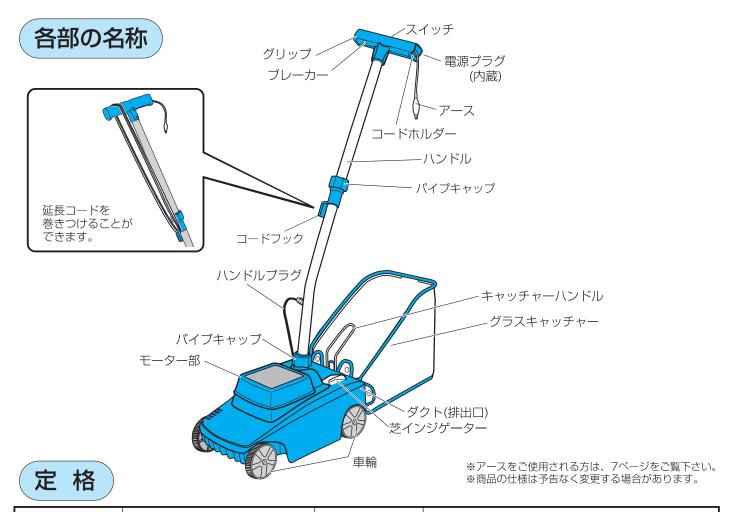


使用電源	AC100V 50/60Hz	刈 込 幅	200mm
消費電力	580W	刈込能力	約130㎡/時間
定格時間	連続丨時間以内	生!! 口 +ナ ノ ¬゛	長さ約740×幅約230×高さ約1100(mm)
切断方式	ロータリー方式	製品サイズ (mm)	(ハンドル倒し時:長さ約1250×幅約230×高さ約193 グラスキャッチャー除く)
刈込高さ	8·14·20mm 3段調節式	製品重量	約5.2Kg


組み立て方法

1. ハンドル連結部を 差し込み、パイプ キャップをしめつけて 固定します。 2. ハンドル先端部と 本体受部にある矢印 を合わせ、ハンドル を受部に差し込みます。 **3.** パイプキャップを 締め付けて固定し、 次にハンドルプラグを 本体コンセントに差し 込みます。 **4.** グラスキャッチャーをダクト(排出口)に 差し込みます。 (ご使用後は、本体より ハンドルとグラスキャッチャーをはずすと コンパクトに収納できます)

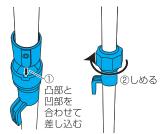





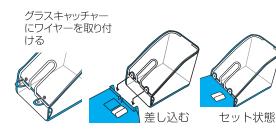


△安全上の注意

- ●お使いになる際には、感電・火災・けが・故障などを防ぐために次のことは必ずお守り下さい。
- ●使用時以外は、スイッチを入れないで下さい。
- ●下記注意をお守りいただけなかった場合の故障・破損、または事故・ケガ等には当社は一切の責任を負いかねます。

警告 ケガ・感電の恐れあり

雨が降っている時や芝がぬれている時は使用しないで下さい。感電や芝くずのつまりの原因になります。

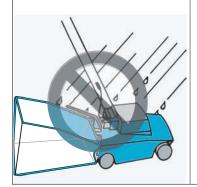

次のものは使用前に取り除いて下さい。刃先に当たると飛び散ることがあり、ケガや製品の破損・故障の原因となります。


石ころ・枝・金属類・ ビニール等



コードがつながった状態では、 本体下部や芝の排出口に手や足を 入れないで下さい。また、お子様に は触れさせないで下さい。



点検は電源プラグを抜いて、刃の 回転が止まっていることを確認し てから行ってください。

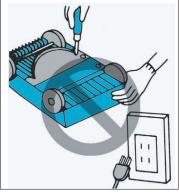

注意


製品の故障・破損の恐れあり

芝生以外は刈らないで下さい。


000

000

コンセントは単独で使用して下さい。 タコ足配線はしないで下さい。

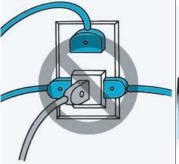


背丈の高い芝草は、あらかじめ刈 払機等で刈り取ってからご使用下

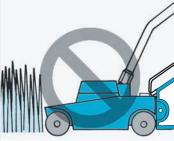


刃の周辺に異物がはさまった時は スイッチをすぐ切り、電源ブラグを 抜いて、刃の回転が止まってから 異物を取り除いてください。


刃の周辺に異物がはさまったまま運転を続けると、刃やモーター、又は電気回路の故障の原因になります。

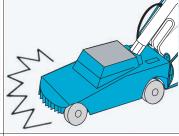

取り扱いはていねいにして下さい。 飛石や縁石などに当てたり、本体に乗ったりしないで下さい。

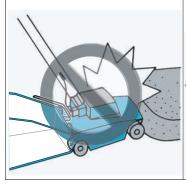

使用中はコードを傷つけないように注意し、傷がついた場合は使用しないで下さい。また、コードの上を芝刈機が通らないようにして下さい。

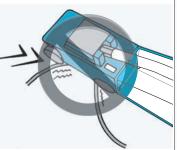

連続1時間使用された場合は、10 ~15分程度休ませて下さい。




安全に長くご使用いただくために、 使用前後の点検は必ず行って下さ い。




使用方法

電源プラグをつなぐ前に、本体を逆さにして、車輪を刈りたい高さに調節してください。 **刈高調節** 芝が長く伸びている時は、刈高を刈高めに設定してください。(芝を刈ってみて、刈高を 変えたい時には、必ず電源プラグを抜いてから調節してください。)

※刈り込みの高さは、前輪の移動により8mm、14mm、20mmの3段階に調節できます。

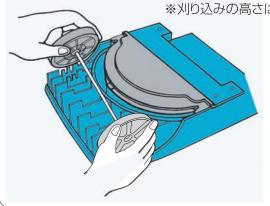



ワンポイント

- 1度に根元から刈らずに20mmから徐々に低くしていくと きれいに刈れます。
- ●いきなり8mmの高さで芝を刈らないで下さい。ブレーカーが作動しや すくなりますし、芝を枯らす原因にもなります。

電源とスイッチ操作

⚠注意


●スイッチの操作は必ず芝生の上で、使用する状態に してから行って下さい。


電源コードのプラグをご家庭の100V用電源コンセントに差し込んで下さい。 (100V以外の電源は使わないで下さい。)

電源コードは定格電流12A・125V以上のコードをご使用下さい。

● 延長コードのセットの仕方

- ①コードホルダーをあけて下さい。(図1)
- ②ハンドルグリップコンセントに延長コードを差し込み、 スイッチを押し、始動するのを確認して下さい。(図2)

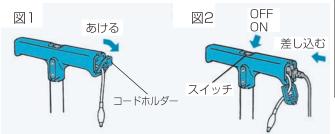

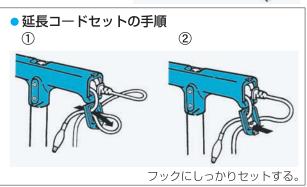


※延長コードはコードホルダーにセットすると抜け防止になります。 (太い丸コードですと使用できない場合があります。)

芝がいっぱいになる前に捨てて下さい。

芝草がローターにからんでいたり、グラスキャッチャーに詰まってくると、 きれいに刈れません。芝草は早めに捨てて下さい。

グラスキャッチャーのはずし方



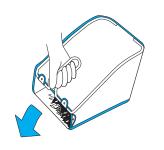


⚠注意

芝草がつまったら

ダクト (排出口) や本体内部に 芝草が詰まった時は、必ずスイ ッチを切り、電源プラグを抜い て、刃の回転が止まっているの を確かめてから草のからみを取 り除いて下さい。

△注意 芝捨てサイン

本体についている芝インジゲーターから、大量の芝草がいきおい よく出てきたり、芝草がつまっているのが見えたら、すぐにグラ スキャッチャーの中の芝草を捨てて下さい。それ以上芝刈りを続 けると、モーターに負担がかかりモーターまたは電気回路の故障 の原因になるサインです。

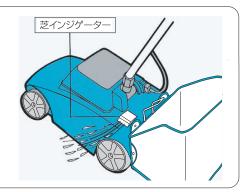

4

使用中、動かなくなった時

ブレーカー(過負荷保護)ボタンについて

この製品は、刃の周辺に長い草や小石・小枝などがからみ、可動刃の回転が止まったり 過電流が流れると、モーター保護のためブレーカーが作動し自動的に電源が切れ ます。ブレーカーが作動すると、スイッチを入れても刃は回転しませんので、 下の要領で復帰させて下さい。

スイッチを切り、電源側の プラグを抜く。



刃の周辺にからんだ芝・異物を取り除く。

⚠注意 刃によるケガ防止のため手袋をつけて下さい。

ブレーカーボタンを押す。

●モーター停止後、2分以上してから。 _{ブレーカーボタン}



💶 電源側のプラグを差し込み、スイッチを 入れると再び使えます。

刃の回転を確認してからご使用ください。

上手な使い方


芝刈りのコツ

- ●日をおいて徐々に短くする……芝生を傷めず、芝刈機にも負担がかかり ません。
- ●角度を変え、重ねて刈る……芝目が一定方向になるのを防ぎ、ムラなく刈ることができます。
- ●ゆっくりと刈る…………1mを4秒くらいで刈ると、きれいに刈れます。

刃の交換方法

⚠注意

- ●作業は必ずスイッチを切り、電源プラグを抜いてから行って下さい。
- ●プラスドライバー(握る部分が30mm以上の太いもの)を用意して下さい。
- ステンレスのサビない両刃を使用しております。 刃を交換する場合は、本体裏側から、下図のように ドライバーでビスを2本はずしてローターガードを 取りはずします。
- 交換用の刃は当社別売のN-200・G-200替刃セットを で使用下さい。
- ステンレス替刃は、お買い上げのお店でお求め下さい。

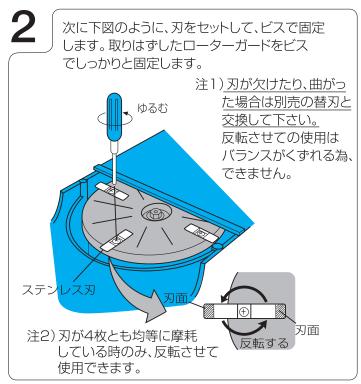

お手入れ方法

注意

●作業は必ずスイッチを切り、電源プラグを抜いてから行って下さい。

使用後は、ローターガードや本体に付着した草汁や泥・草をきれいに取り除き、乾いた布で水分をふきとって下さい。この時、ガソリン、シンナー、石油類での清掃や水洗いは、絶対しないで下さい。その後は、小さいお子様の手が届かない湿気の少ない場所に保管して下さい。 ※不要な分解は故障やケガの原因になりますので、絶対しないで下さい。


故障かな?と思ったら

※下記の対策を行っても効果が無い場合や、下記項目以外の現象の場合は、製品購入店または アイリスコールにご相談下さい。

現象	原 因	対 策
スイッチを押しても 作動しない。	電源プラグがきちんと接続されていない。	電源プラグがきちんと接続されているか確認してください。
	延長コードが断線している。	新しい延長コードと交換してください。
	ブレーカーが作動している。	ブレーカーを復帰させてください。(P4参照)
	電源コードの断線。または、モーター電気回路の故障。	お買い上げになった販売店またはアイリスコールへ ご相談ください。
	刃の周辺に芝が詰まっている。	異物や芝草を取り除いてください。 ※必ず電源プラグを抜いてから行ってください。 ※そのままご使用になるとモーターに負担がかかり、 モーターまたは電気回路の故障の原因になります。
本体が熱をもっている。	長時間の使用。または無理な使用。	10~15分休ませてください。
音が変わったり、 振動が発生する。	刃の周辺に芝が詰まっている。	異物や芝草を取り除いてください。 ※必ず電源プラグを抜いてから行ってください。 ※そのままご使用になるとモーターに負担がかかり、 モーターまたは電気回路の故障の原因になります。
	刃が欠けている。または曲がっている。 (※ローター板の重量バランスが悪くなっている)	新しい刃と対角の位置で、両方交換してください。 (重量のバランスがくずれ、振動音の原因になります。)
刈った草が グラスキャッチャーに 入らない。	芝が伸びすぎている。	背丈の高い草は、あらかじめ刈払機などで刈り取ってからご使用ください。(芝が伸びすぎないうちに刈ると芝も傷めず作業が楽に進みます。)
	本体に芝が詰まっている。	詰まった芝を取り除いてください。 ※必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
	芝がぬれている。	ぬれた芝は本体に付着しやすいので、ぬれた芝は 刈らないでください。
芝が刈れない。	刃が欠けたり、摩耗している。	反対側の刃をセットするか、新しい刃と交換して ください。
ブレーカーボタンを 押しても復帰しない。	無理な使用でモーターに負担が かかっている。	10~15分休ませてください。それでも復帰しない場合は、お買い上げになった販売店またはアイリスコールへご相談ください。


アース線の取扱いについて

本芝刈機の電源ラインは電気用品安全法に基づ いて、完全な絶縁処理がされています。しかし 野外で水たまりに機械が入ってしまうといった 様な、万一の場合に備えて人間の手に触れる部 分には、アース線が出ています。アース線を取 る場合、家庭では専用のアース端子(洗濯機や 冷蔵庫が接続されているはず)へ市販のアース 線で接続して下さい。また、アース端子のない 家庭では、太い金属棒を地中へ埋めて、この棒 に市販のアース線を継いで下さい。

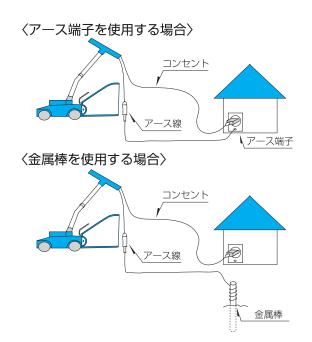

別 売 品

N-200·G-200 替刃セット(4枚入)

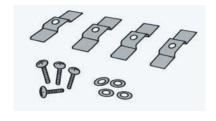

※延長コードは別売しておりません。 お買い求めの際は、定格容量12A・ 125V以上のものをご使用下さい。

アフターサービス

- 1.保証書は別途添付しております。
- 2.保証期間は、お買い上げ日より1年間です。サービスをご依頼される前にこの 説明書で再度ご点検下さい。
- 3.アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または アイリスコールへご相談下さい。

アイリスオーヤマ株式会社 アイリスコール 受付時間 9:00~17:00

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 0120-211-299 ホームページ http://www.irisohyama.co.jp/